

SELECTION DE TENSION ET FUSIBLE

No. Pièce 105943 Rév. B

AVERTISSEMENT


Avant d'entamer la procédure décrite ci-dessous, assurez-vous que l'imprimante est hors-tension.

ATTENTION


L'imprimante doit être équipée d'un fusible convenant à la tension d'entrée sélectionnée.

<u>Tension d'entrée</u>	<u>Intensité de fusible</u>
115 Volts	1,5 Ampères
230 Volts	0,8 Ampères

1. Le commutateur de sélection de tension est situé sur le châssis électronique comme illustré. Effectuez le réglage désiré.

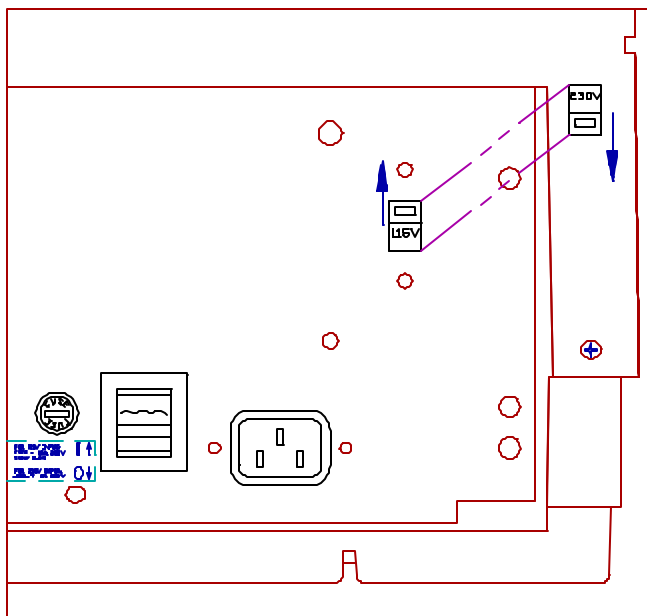

- Utilisez un tournevis standard pour tourner le porte-fusible d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez le porte-fusible et le fusible actuellement dans l'imprimante.

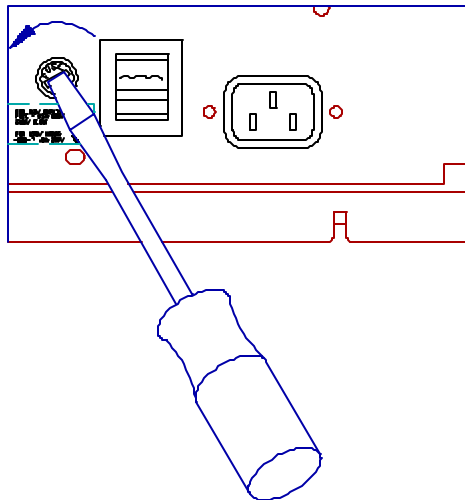

- Assurez-vous que le fusible et le porte-fusible fournis dans ce kit conviennent pour la tension sélectionnée.

<u>Sélecteur de tension</u>	<u>Couleur du</u>	<u>Intensité fusible</u>
<u>Réglage de commutateur</u>	<u>Porte-fusible</u>	
115 Volts	gris	1,5 ampères
230 Volts	noir	0,8 ampères

- Installez le fusible et le porte-fusible fournis avec ce kit.